


Time-työpöydän kontrolloyksikön käyttöohjeet

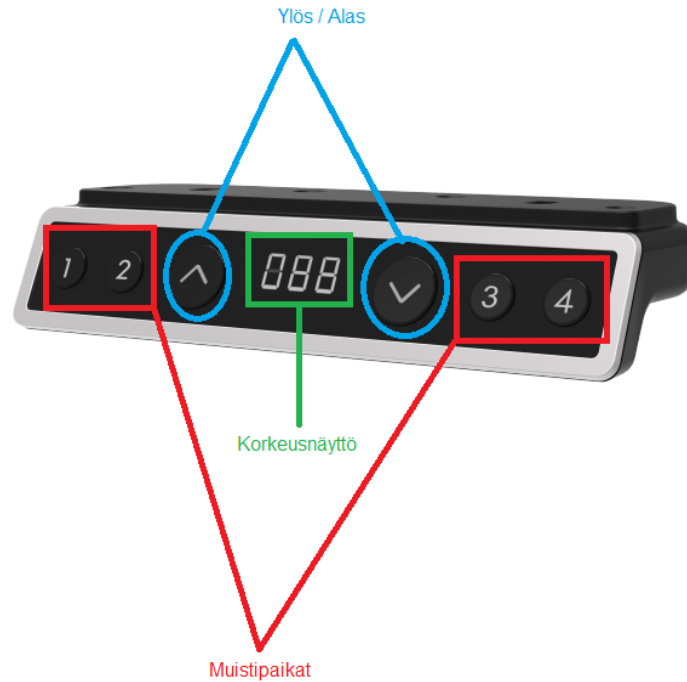

Käyttöönotto:

Ensimmäisellä käyttökerralla kannattaa pöydän korkeusnäyttö kalibroida, jotta näyttö näyttää korkeuden oikein. Kansilevyn paksuus ja jalkojen alla olevien säätöjalkojen korkeus vaikuttaa pöydän kokonaiskorkeuteen, joten ilman kalibrointia korkeusnäyttö saattaa olla muutaman sentin pielessä.

1. Ensimmäisellä kerralla pöytä resetoidaan: Paina alaspäin ja ylöspäin painiketta niin kauan, että pöytä menee alimpaan mahdolliseen asentoon ja kuulet yhden piippausäänen. Tämän jälkeen voit vapauttaa napit.
2. Mittaa mikä on pöydän korkeus lattiasta pöytälevyn yläpintaan.
3. Paina alaspäin painiketta 5 sekuntia, kunnes näyttö vilkkuu.
4. Sinulla on 10 sekuntia aikaa säätää korkeusnäytössä oleva luku mitatuksi lukemaksi.
5. 10 sekunnin jälkeen, näyttö lopettaa vilkkumisen ja uusi korkeus on tallennettu.

(Jos haluat myöhemmin kalibroida korkeuden uudelleen, riittää, että pöytä on matalimmassa asennossa, ja voit aloittaa kohdasta kaksi.)

Käyttäminen:

- Pöydän käyttökorkeus on n. 71-121 cm välillä, riippuen kannen paksuudesta ja säätöjalkojen korkeudesta.
- Korkeutta säädetään painamalla alaspäin- tai ylöspäin painiketta.
- Kun 30 sekuntiin mitään painiketta ei ole painettu, näyttö sammuu. Näyttö herää minkä tahansa napin lyhyestä painalluksesta.

Muistipaikkojen käyttäminen:

Voit tallentaa muistiin neljä eri korkeutta.

1. Aseta pöytä haluamaasi korkeuteen.
2. Paina haluamasi muistipaikka **1 2 3 4** ja samaan aikaan ylös tai alas painiketta 2 sekuntia. Näyttö näyttää viestin: **P1, P2, P3 tai P4**, kun korkeus on tallennettu.
3. Muistipaikassa olevan korkeuden saat käyttöösi pitämällä kyseistä numeroa pohjassa, kunnes pöytä on saavuttanut kyseisen korkeuden.